

用意する物：ETC固定両面テープ/プラスドライバー/カッター/ヤスリ/内装はがし

※取付作業は必ずエンジンとACCを切り自己責任で行って下さい。

1

純正ETC車載器取付部の車両パネルを外します。
車種により場所・外し方が異なるため無理に行わ
ず難しい場合はディーラー等にお問い合わせて下
さい。



2

純正ETC車載器取付部をカッターで切り取りヤスリで切断箇所を整えます。
この際に誤った箇所の切り取りや破損、故障、損害については一切の責任を負いかねます。

3

取り付け基台にETC車載器を仮置きしカードホルダーのあった場所にあてがい、ETCが
操作可能の位置に調節します。カード挿入口がネジ穴側の向きになっているか・大きさは
み出でないか固定位置を確認してください。



4

ETC車載器を決めた位置に両面テープで貼り付け固定してください。
両面テープは別途ご用意下さい。



5



②で開けた純正ETC取付部に付属のネジ
を使用して取り付けます。車両パネルとETC
車載器の間に隙間が出来る場合は付属の
クッションテープを貼り付け塞ぎます。



6

車種によっては使用するネジが異なります。
あらかじめ適合表を確認の上、合ったネジを使用して取り付けて下さい。

取付図

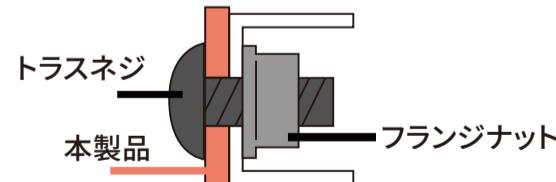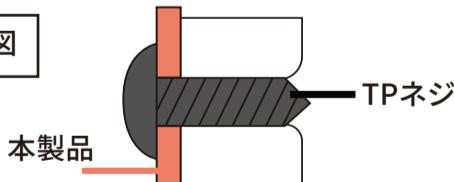

7

ETC車載器の配線を行い、動作確認後に車両パ
ネルを元に戻します。配線方法についてはETC車
載器の取り扱い説明書等を参照して下さい。



※画像はイメージです。