■ 故障かなと思ったら

電源ランプが点灯しない	シガープラグコードの接続が確実にされていることをお確かめください。
	シガーソケット内に付着したゴミや ホコリを取り除いてください。
	プラグコード内のヒューズが切れていないことをご確認ください。
接続した機器の電源がつかない。	保護機能が働いている 場合があります。保護機能が動作する原因を取り除いてください。
	車のエンジンがかかった状態であることをお確かめください。
	定格・最大消費電力が、本製品の出力容量以内の機器であることをお確かめください。
使用中に接続している機器の電源が突然切れてしまった。	保護機能が働いている 場合があります。保護機能が動作する原因を取り除いてください。
ソケット用のヒューズがすぐ切れる。	接続している機器の定格出力が、本製品容量以内かをお確かめください。
	複数の機器の電源をシガーソケットから取らないでください。
出力電圧を測定すると100V出力されていない。	本製品の出力電圧を一般的なテスターで測定した場合周波数の関係上100Vの表示しないことがありますが、実際には100V出力されていますので故障ではありません。正しい出力V数を計る場合はRMSテスター等で計る必要があります。

品番	SW300T
標準入力電圧	13.0VDC
入力電圧	DC12V
待機電流	≦0.5A
高電圧切断電圧	17.0VDC±0.5VDC
高電圧復帰電圧	15.0VDC±0.5VDC
低電圧切断電圧	9.5VDC±0.5VDC
低電圧復帰電圧	11.7VDC±0.5VDC
出力電圧(負荷なし)	AC100V±5VAC
出力電圧	100VAC±5%
出力周波数	50Hz±2Hz 60Hz±2Hz
出力波形	正弦波
定格出力	300W / 60 分
最大出力	350W / 10 分
瞬間最大出力	≧700W / 0.1 秒
変換効率	≧80%
オーバーロード保護	360W ～ 420W
ヒューズ容量	40A×1
異常高温保護	≦60℃
ショート保護	有
製品サイズ	196(D)×126(W)×70(H)mm
製品重量	1.13kg
LED 表示	正常　緑 LED 点灯 異常　赤 LED 点灯
シガープラグヒューズ	15A×1
電源プラグコード	14AWG
ワニ口クリップコード	12AWG

保証規定

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
   ・本書の提示がない場合、あるいはお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合。
   ・本商品を本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

●この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。

300W 純正弦波インバーター

生産物賠償責任(PL)保険付き

300W 定格出力
350W 最大出力
700W 瞬間最大出力

12V専用AC100V出力

SW300T

DC12V ▶ AC100V

タブレットも充電可能!!

USB **2.1A** 出力付

スマートフォン・iPad他

取扱説明書

CLESEED

この度は、当商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、インバーターの特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、インバーターをご使用される前に、この取扱説明書を十分にお読みください。
尚、ご使用期間中は取扱説明書を大切に保管してください。

※取扱い説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の故障、電化製品の破損の責任は一切応じられません。



各部の名称と操作

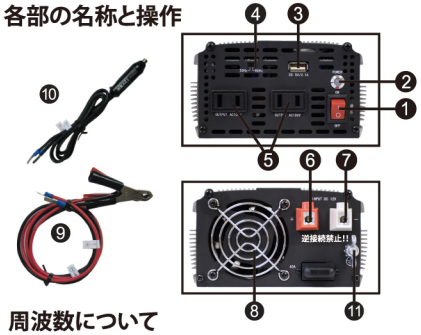

1. 電源スイッチ: ON(I)OFF(○)
2. LED状態表示ランプ ：(緑)正常/(赤)異常
3. USBポート ：2.1A出力
4. 50Hz/60Hz 切替スイッチ
   ご使用になる家電製品や機器に合わせて設定してください。
   お住いの地区の周波数に合わせて切替してください。
5. 100V出力接続口
6. DC入力端子 赤ープラス(＋)端子
7. DC入力端子 黒ーマイナス(－)端子
8. 冷却ファン
   冷却ファンはインバーター内部の温度が安全基準作動範囲内の場合電力節約のため作動しません。
   インバーターの温度が上がると冷却ファンは作動し、安全基準作動範囲内になってから自動で止まります。
9. ワニ口クリップコード/12AWG
10. 入力プラグコード/14AWG (15Aヒューズ内蔵式)
    電源入力プラグコード使用時は起動電力を含め、120W以下の機器をそれ以上の容量(定格容量以内)の機器を使用する場合はクリップコードをご使用ください。
11. アース
    万一アースが必要な場合は、車両ヘボディーアースしてください。
    (取り付け位置や状況に合わせて市販のコードをご用意ください。)

周波数について

日本国内では、50Hzまたは60Hzの2種類の周波数があります。
機器、器具には、「50Hz」か「60Hz」あるいは「50Hz/60Hz」と表示されています。
「50Hz/60Hz」と表示されていれば、本器の周波数設定は不要ですが、単独表示のものは機器、器具に合わせた周波数設定をしてください。
周波数の違いを確認せず、誤って使用すると、器具を傷めたり性能を低下させる原因となります。特にモーターを使用した製品は、周波数によって能力が変化する場合がありますのでご注意ください。

●設定不要:電気コタツ・電気コンロ・電気ストーブ(定格出力要確認)
●設定不要(ただし能力が変わる):扇風機・ヘアドライヤー・掃除機・ジューサーミキサー・温風暖房機(定格出力要確認)
●要設定:小型洗濯機・タイマー・電気時計等モーターを利用する製品。

使用目的・使用範囲

本器はDC12V(バッテリー電源)を正弦波のAC100V(家庭電源)に変え、車内(自動車)や船舶、屋外で家電製品を使用する事ができるものです。

液晶TV・DVDプレイヤー・CD/MDプレイヤー・プレイステーション・ゲームキューブ・Xbox
PAD・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノートパソコン・タブレット・スマートフォン

販売元/ 株式会社 ナヴィック　〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180
TEL:052-693-7781/FAX:052-819-0080　http://www.navic.cc